

מיצובישי אלקטריק – מערכות מיזוג אוויר
הוראות הפעלה לשלט אלחוטי עם טיימר שבועי:
SG10D(PAR-800W)

מתאים ליחידות:
MSZ-GE22,25,35,50VA



- לשימוש נכון ובטוח במוצר יש לקרוא את מדריך ההפעלה לפני השימוש.
- לאחר קריאת המדריך יש להניחו במקום נגיש לכל המשתמשים.

לקוחות יקרים,

אנו מודים לכם על בחירתכם במזגן מתוצרת מיצובישי-אלקטריק, חברת המזגנים המובילה בעולם, ומאחלים לכם הנאה רבה.

מזגני מיצובישי-אלקטריק מיוצרים מהחומרים המובילים בתעשיית המזגנים, תוך פיקוח הבטחת איכות קפדני המבטיח פעולה שקטה ואיכותית של המזגן לאורך שנים רבות תוך כדי שמירה מרבית על איכות הסביבה.

בכדי שתוכלו ליהנות מתקופת האחריות הניתנת למוצר על ידי חברתנו, אנא שלחו אלינו את ספח האחריות המצורף בסוף החוברת.

תתחדשו!


אקון-טק בע"מ

תוכן עניינים

3	הוראות הפעלה למשתמש.....
3	תאור הלחצנים.....
4	הכנה ראשונית לפני הפעלה.....
4	בחירת מיקום בית השלט.....
4	הכנסת הסוללות לשלט.....
4	כיוון השעה והיום בשלט.....
5	בחירת מצב עבודה - לחצן "MODE" (אוטומט/קירור/ייבוש/חימום).....
5	בחירת מהירות וכיוון פיזור האוויר - לחצן "FAN" "VANE".....
6	שמירת תכנות בזיכרון ושימור טמפרטורת חדר במצב לא מאוכלס לחצן "i-save".....
6	הפעלת קירור חסכוני - לחצן "ECONO COOL".....
7	שימוש בטיימר.....
7	כיוון טיימר הפעלה/כיבוי (ON/OFF TIMER).....
8	כיוון טיימר שבועי (WEEKLY TIMER).....
8	ביטול/אישור פעולת הטיימר השבועי (WEEKLY TIMER).....
9	צפייה בהגדרות שקבענו בטיימר השבועי (WEEKLY TIMER).....

הוראות הפעלה למשתמש

תאור הלחצנים

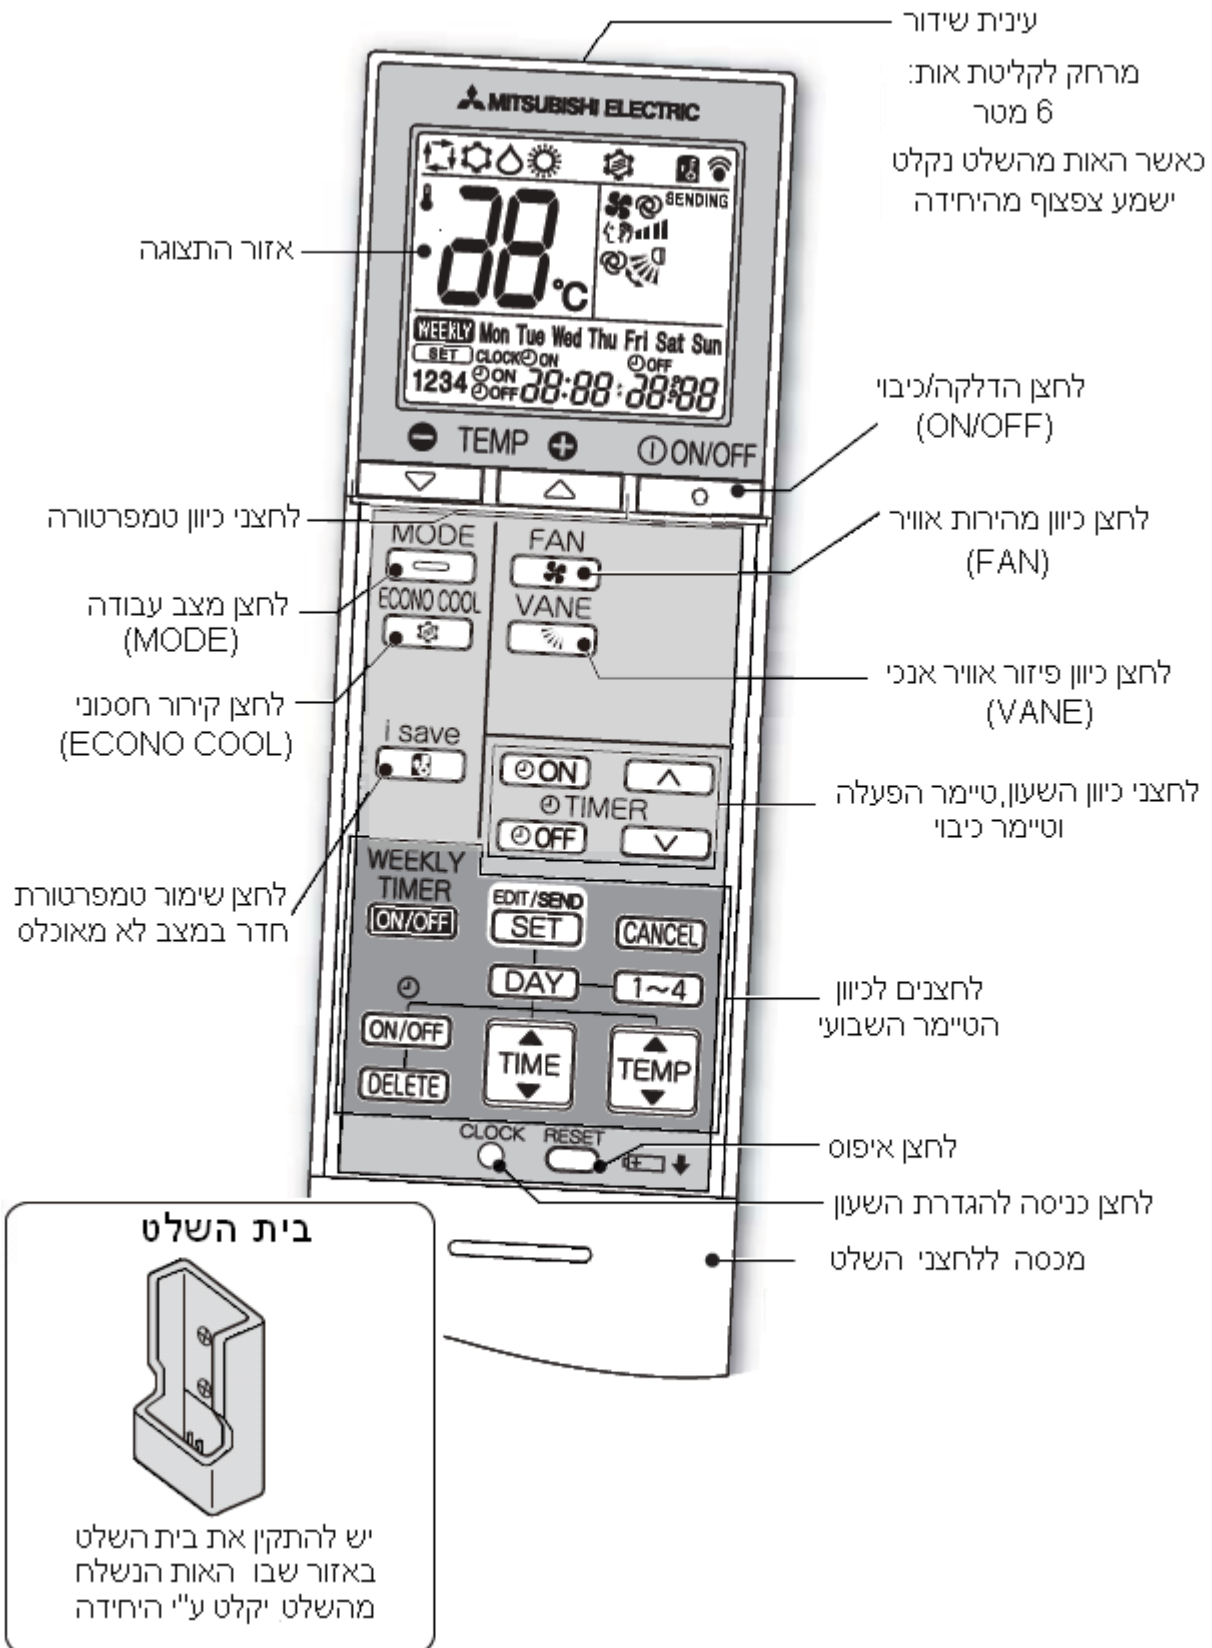


הכנה ראשונית לפני הפעלה

בחירת מיקום בית השלט

יש לבחור מקום להתקנת בית השלט שיהיה בקרבת היחידה הפנימית ונקי מהפרעות, אין להתקין את בית השלט בקרבת חלון. **הערה חשובה:** לפני התקנתו הקבועה של בית השלט יש לבצע את הבדיקה הבאה: יש להצמיד את השלט לקיר במקום בוא יותקן בית השלט, בצורה אנכית כאשר עינית השלט מופנית כלפי מעלה וללחוץ על לחצן "ON/OFF" – במידה והיחידה הפנימית נדלקת/נכבית התקן את בית השלט במקום שבחרת, במידה ולא יש לחפש מקום אחר ולבצע שוב את הבדיקה לעיל.


הכנסת הסוללות לשלט

- שלב 1: הסר את כיסוי הסוללות.
- שלב 2: הכנס את 2 הסוללות מדגם AAA לשלט (הסוללות מסופקות עם השלט).
- שלב 3: החזר את כיסוי הסוללות למקומו.
- שלב 4: השתמש בעט או בעפרון ע"מ ללחוץ על לחצן "RESET".

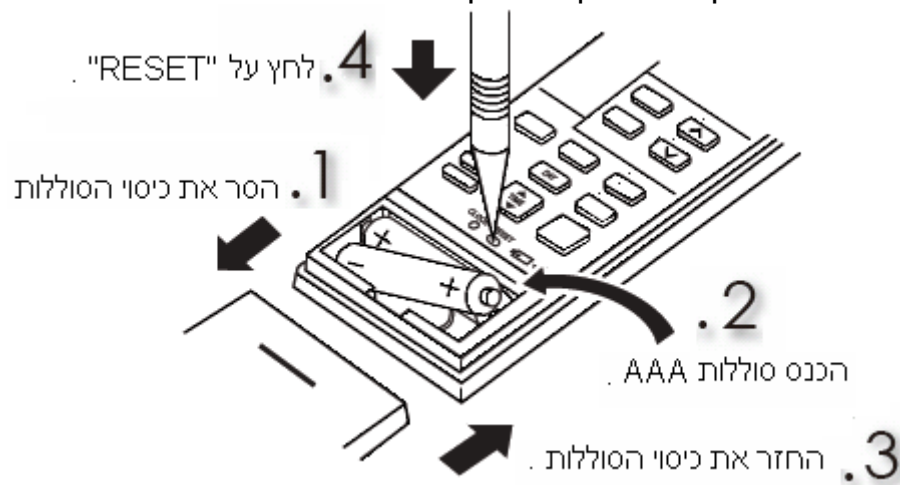


כיוון השעה והיום בשלט

- שלב 1: כאשר השלט כבוי, לחץ על לחצן "CLOCK" - השתמש בעט או עיפרון.
- שלב 2: כוון את השעה ע"י שימוש בלחצני ה"TIME" (לחצנים: "◀", "▶") כל לחיצה מקדמת את הזמן בדקה אחת, לחיצה ממושכת תקדם את הזמן בקפיצות של 10 דקות.
- שלב 3: לחץ על לחצן "DAY" לכיוון היום בשבוע.
- שלב 4: לחץ שוב על לחצן "CLOCK" בעזרת עט או עיפרון לשמירת השעה והיום בזיכרון (הסימן "CLOCK" יפסיק להבהב).

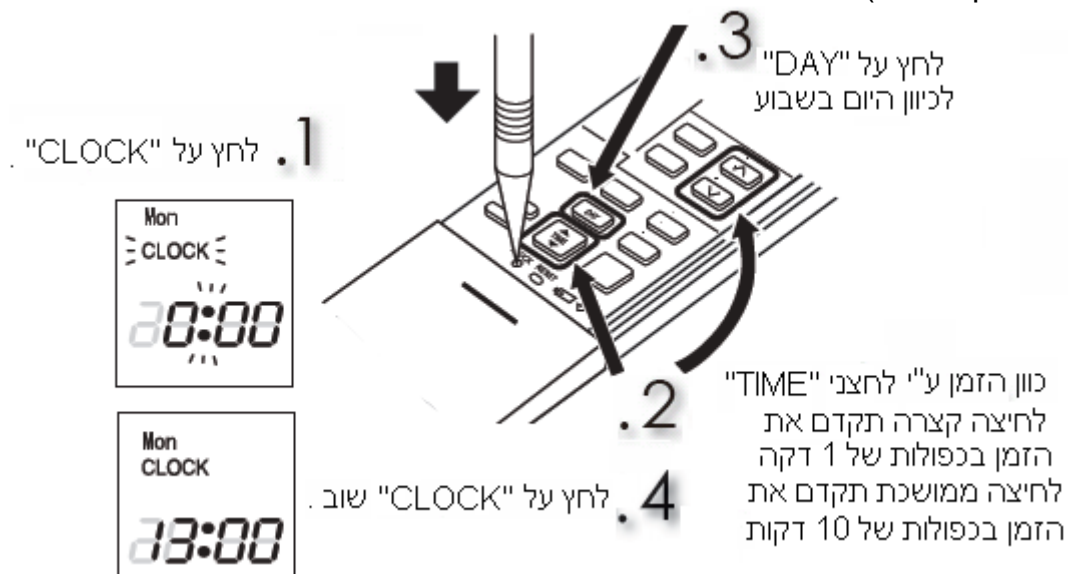

בחירת מצב עבודה - לחצן "MODE" (אוטומט/קירור/ייבוש/חימום)

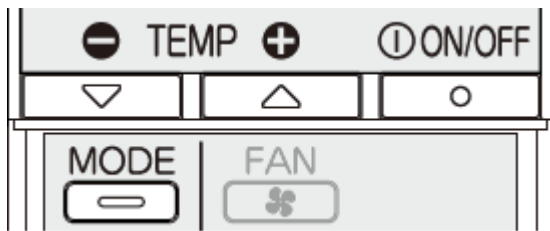

1. לחץ על לחצן "ON/OFF" על-מנת להפעיל את המזגן.
2. לחץ על לחצן "MODE" לשינוי מצב עבודה.
בכל לחיצה ישתנה מצב העבודה לפי הסדר:



3. לשינוי הטמפרטורה לחץ על לחצנים:

" " או " " כל לחיצה תעלה או תוריד את הטמפרטורה במעלה אחת.
אם ברצונך לכבות את היחידה לחץ שוב על לחצן "ON/OFF".

הערות:


- כאשר מחוברות מספר יחידות פנימיות ליחידת חוץ אחת (יחידת מולטי מסדרה MXZ), כל היחידות תעבודנה באותו מצב עבודה (לדוגמא: כולן קירור או כולן חימום), אם תופעל יחידה חדשה במצב שונה, היא תעבור למצב המתנה.
- במצב ייבוש הטמפרטורה נקבעת ע"י היחידה ולא ניתן לשנותה.
הסבר על מצבי העבודה:
- מצב אוטומט**- המזגן יבחר אוטומטית את מצב העבודה (קירור או חימום) בהסתמך על ההפרש בין הטמפרטורה בחדר והטמפרטורה המבוקשת. (מצב זה שימושי בעיקר לעונות מעבר, מצב זה לא מומלץ עבור מערכות מולטי MXZ).
- מצב קירור**- המזגן מקרר את החדר לטמפרטורה המבוקשת (אין להפעיל מצב זה כאשר טמפ' החוץ נמוכה מ-10 מעלות צלסיוס).
- מצב ייבוש**- מוריד את הלחות מהחדר (יתכן והחדר יתקרר), במצב זה לא ניתן לכוון את הטמפ'.
- מצב חימום**- המזגן מחמם את החדר לטמפרטורה המבוקשת.

בחירת מהירות וכיוון פיזור האוויר - לחצן "FAN" "VANE"

א. כיוון מהירות האוויר, לחצן "FAN"

1. לחץ על לחצן "FAN" על-מנת לבחור את מהירות האוויר.

2. בכל לחיצה תשתנה המהירות לפי הסדר הבא:



הערות:

- בכיוון מצב אוטומט ישמעו שני צפצופים מהיחידה הפנימית.
- מומלץ להשתמש במהירויות הגבוהות אם רוצים לקרר/לחמם מהר את החדר.
- להפעלה שקטה השתמש במהירויות הנמוכות.
- מצב אוטומט מסייע לשמירת ייבוש בעת ירידה בעומס החום.
- במצב חימום כאשר מחוברות מספר יחידות פנימיות ליחידה חיצונית אחת (יחידת מולטי מסדרה MXZ), ייתכן ומהירות האוויר תהיה נמוכה. במקרה זה מומלץ להשתמש במצב אוטומט.

ב. כיוון פיזור אוויר אנכי, לחצן "VANE"

1. לחץ על כפתור "VANE" על-מנת לשנות את כיוון הגובה של זריקת האוויר

2. בכל לחיצה ישתנה הכיוון האנכי של זריקת האוויר בסדר הבא:



הערה: בכיוון מצב אוטומט ישמעו שני צפצופים מהיחידה הפנימית.

שמירת תכנות בזיכרון ושימור טמפרטורת חדר במצב לא מאוכלס לחצן "i-save"



פונקציה זו מאפשרת לשמור שתי תוכניות שהוכנסו מראש לזיכרון. ולהחליף ביניהן בעת הצורך ע"י לחיצה על לחצן "i-save" בלבד.

1. לאחר תכנות המצב הרצוי (טמפרטורה, מהירות אויר ופיזור אויר אנכי) לחץ על לחצן "i-save" בתצוגה יופיע הסימן "i".
 2. כעת בחר בתכנות השני המבוקש (טמפרטורה, מהירות אויר ופיזור אויר אנכי)
 - הלחיצה הבאה על לחצן "i-save" תחזיר את התכנות הראשון, לחיצה נוספת תביא לתכנות השני וחוזר חלילה.
 - ניתן לשמור בזיכרון עד שתי תוכניות.
- הערה: כאשר בתצוגה מופיע הסימן "i" ניתן לכוון את הטמפרטורה במצב חימום ל-10 מעלות לצורך שמירת טמפ' החלל במצב לא מאוכלס בצריכת חשמל מינימאלית, זאת על מנת ליעל את פעולת חימום החלל לטמפ' גבוהות בעת הצורך תוך חיסכון בחשמל.
3. לחץ שוב על לחצן "i-save" אם ברצונך לבטל.
 - מצב "i-save" יתבטל גם אם נלחץ על לחצן "MODE".

הערה:

כאשר היחידה מחוברת למערכת מולטי מדגם MXZ-8A140VA לא ניתן להגיע ל 10 מעלות במצב חימום "i-save", היחידה תפעל ב 16 מעלות למרות שהשלט מאפשר 10 מעלות.


הפעלת קירור חסכוני - לחצן "ECONO COOL"

1. לחץ על לחצן "ECONO COOL" בפעולה במצב קירור להפעלת מצב הקירור החסכוני.



- במצב זה טמפרטורת הדרישה תעלה אוטומטית ב 2°C ותחל פעולת סחרור אויר מבוקרת.
2. לביטול פעולת הקירור החסכוני יש ללחוץ שוב על לחצן "ECONO COOL".
- הערה: מצב ECONO COOL יבוטל גם בלחיצה על לחצן "VANE".

הסבר: פעולת הקירור החסכוני פועלת לפי העיקרון שזרם האוויר בתנועה נותן תחושה קרירה יותר מאשר בזרימה קבועה, במצב זה המזגן יבצע פעולת מניפה מבוקרת ותחושת הקירור תישמר למרות טמפ' הדרישה הגבוהה ב 2°C מהנדרש.

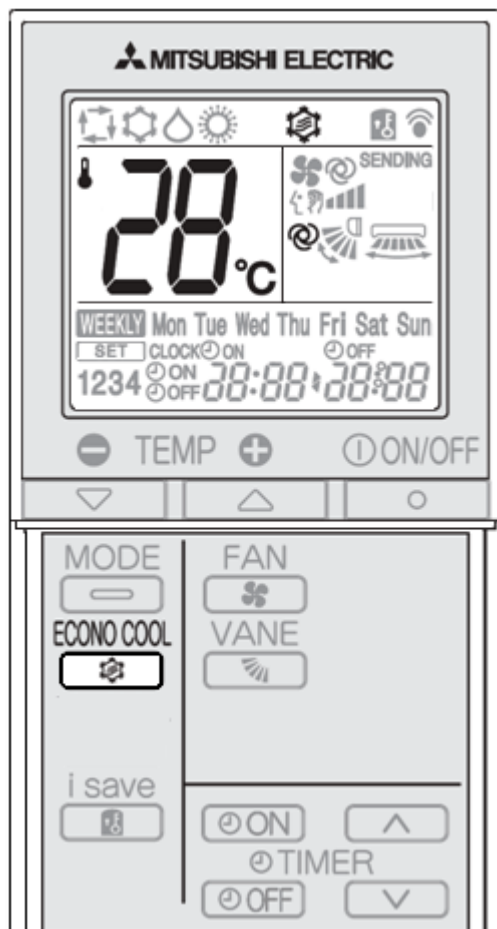

שימוש בטיימר

ביחידה קיימים שני סוגי טיימרים: טיימר הפעלה/כיבוי וטיימר שבועי.

כיוון טיימר הפעלה/כיבוי (ON/OFF TIMER)

ניתן לתכנן את טיימר ההפעלה/כיבוי ב-3 אופנים:

סוג הטיימר	הסבר	לחצן מס'
טיימר הפעלה	המזגן יתחיל לעבוד בזמן שנקבע	1
טיימר כיבוי	המזגן יכבה בזמן שנקבע	2
שילוב של טיימר כיבוי והפעלה	קביעת זמן לכיבוי והפעלה או הפעלה וכיבוי	1+2

כיוון הטיימר:

1. במהלך פעולת המזגן בחר את הטיימר המבוקש

על-ידי לחיצה על לחצן מס' 1 או 2.

הערה: בתצוגה יהבהב: "ON" או "OFF".
ורק במצב זה ניתן לכוון.

2. לחץ על לחצנים מס' 3 על מנת לכוון את הזמן

המבוקש, כל לחיצה תעלה או תוריד את הזמן בכפולות של 10 דקות.


התוכנית תישמר ברגע שהבהוב "ON" או "OFF" יפסק.

הערה: אם ברצונך לשלב בין הטיימרים: לאחר שלבים 1 ו 2 בחר בטיימר נוסף

ובצע מחדש את שלב 1 ו 2 עבור הטיימר נוסף.


אם ברצונך לבטל את הטיימר לחץ שוב על לחצן מספר 1 או 2. ("ON" או "OFF" יעלם).
הערות:

- במצב של שילוב בין טיימר ההפעלה והכיבוי יופיע בתצוגה הסימן: "▶" או "◀" המורה על סדר הפעולות.
- במצב של חזרה מהפסקת חשמל הטיימר יבוטל.
- במקרה וכוון טיימר הפעלה/כיבוי והטיימר השבועי תינתן עדיפות לטיימר ההפעלה/כיבוי.
- בהפעלת טיימר ההפעלה/כיבוי יש להניח את השלט במקום ששדר האות הנשלח מהשלט יקלט ע"י המזגן.

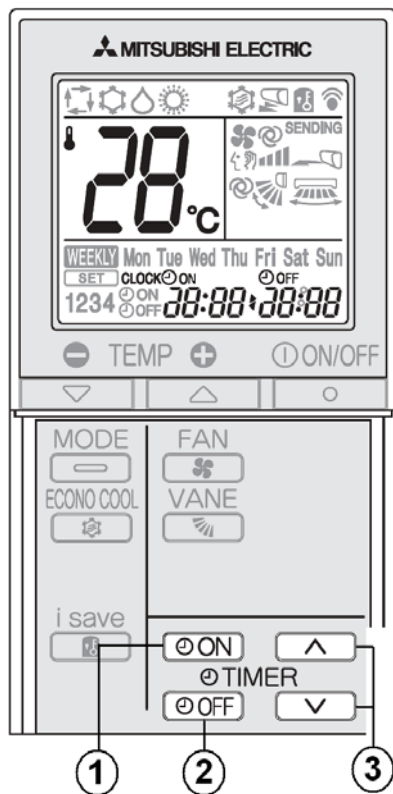

כיוון טיימר שבועי (WEEKLY TIMER)

- ניתן לבחור על 4 פעולות שונות עבור כל יום בנפרד (סה"כ 28 פעולות).
- כל פעולה תכלול: זמן הפעולה + הפעלה/כיבוי + יום בשבוע + טמפרטורה.

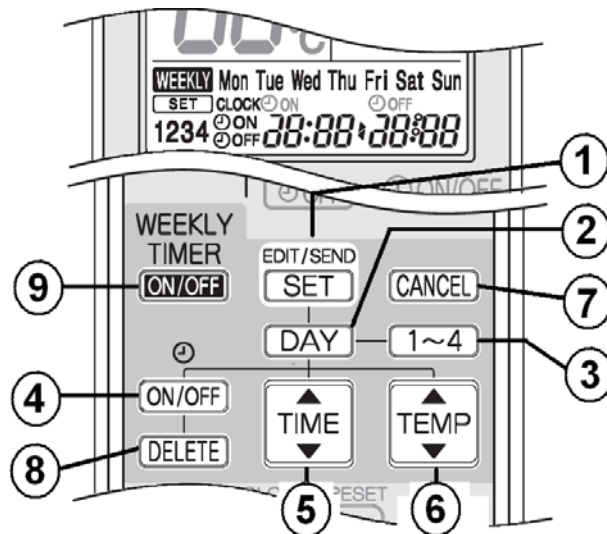


הערה: לאחר כתיבת התוכניות בטיימר השבועי חובה לאשר את הטיימר-ראה בעמוד הבא. תוכניות הטיימר נשמרות בשלט.

שלב	הערה	לחץ על	תוצאה בתצוגה	הערה
א'	התחלה	1	WEEKLY Mon SET 1 ---:-- --°C	בתצוגה מהבהב "SET"
ב'	כיוון היום הדרוש	2	WEEKLY Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun SET 1 ---:-- --°C	כל לחיצה מקדמת את היום. כאשר מופיעים כל הימים בשורה, ניתן לבצע פעולה זהה לכל השבוע.
ג'	קביעת מס' הפעולה	3	WEEKLY Tue SET 2 ---:-- --°C	בחירת מס' הפעולה לאותו יום. (מפעולה 1 ועד פעולה 4)
ד'	קביעת סוג הפעולה	4	WEEKLY Tue SET 1 ON 0:00 24°C	כל לחיצה תחליף בין המצבים: הפעלה-ON, כיבוי-OFF.
ה'	קביעת הזמן המבוקש	5	WEEKLY Tue SET 1 ON 1:30 24°C	כל לחיצה תעלה או תוריד את הזמן בכפולות של 10 דקות.
ו'	קביעת הטמפ'	6	WEEKLY Tue SET 1 ON 1:30 25°C	כל לחיצה תעלה או תוריד את הטמפרטורה במעלה אחת טווח הטמפ' בין 16°C-31°C
ז'	לתכנות הבא		לתכנות הבא ליום זה יש לחזור על שלבים ג' עד ו', ליום אחר ב' עד ו'.	
ח'	בכל רגע אם ברצונך למחוק את התוכנית המוכנית או לרשום במקומה תוכנית אחרת-לחץ על לחצן 8			
ט'	ליציאה ללא שמירה	7	בכל רגע אם ברצונך לצאת ממצב תכנות, לחיצה על לחצן מס' 7 תחזיר את התצוגה הראשית (הפעולות לא ישמרו בזכרון).	
י'	לשמירת הפעולות בזכרון	1	Wed CLOCK 11:39	בלחיצה על "SET" הפנה את השלט ליחידה ל 3 שניות(כל התוכניות יישמרו בזכרון).

הערה חשובה:

בהפעלת הטיימר (טיימר הפעלה/כיבוי או טיימר שבועי) יש להניח את השלט בבית השלט שהותקן ע"פ ההנחיות עמוד 4.

ביטול/אישור פעולת הטיימר השבועי (WEEKLY TIMER)

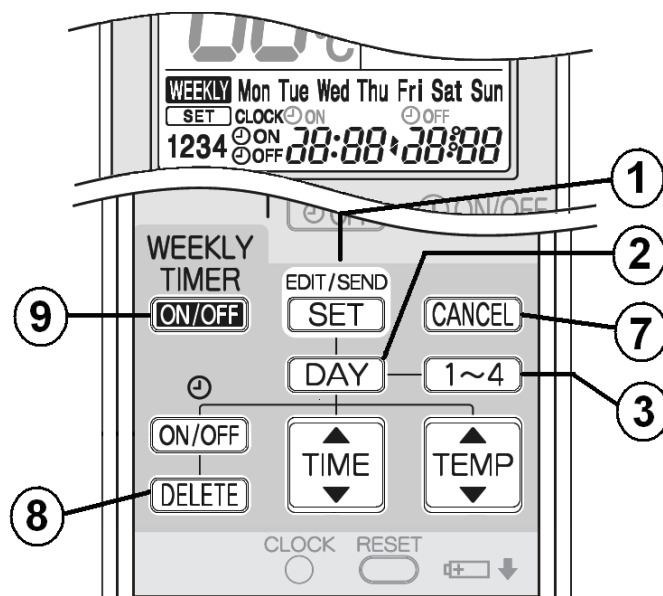

אישור הטיימר: לאחר הכנסת התוכניות בזיכרון על-מנת שהטיימר יפעל יש לאשר.
ביטול הטיימר: הטיימר לא יפעל(התוכניות שהכנסנו נשארות בזיכרון).

שלב	הערה	לחץ על	תוצאה בתצוגה	הערה
א'	אישור פעולת הטיימר	9	WEEKLY Wed CLOCK 11:39	בתצוגה יופיע "WEEKLY". הערה: לא ניתן לאשר את הטיימר אם לא הוכנסו תוכניות לזכרון.
ב'	ביטול הטיימר	9	Wed CLOCK 11:39	הסימן "WEEKLY" נעלם. הערה: הטיימר לא יפעל.

הערה: כאשר הטיימר השבועי אושר, בתצוגה יופיעו כל הימים שלהם נקבעו תוכניות.
אם ברצונך למחוק את התוכניות שהוכנסו לזיכרון יש ללחוץ על "SET" (מס' 1) להפנות את השלט לכיוון היחידה הפנימית וללחוץ לחיצה ממושכת של 5 שניות על "DELETE" (מס' 8).

צפייה בהגדרות שקבענו בטיימר השבועי (WEEKLY TIMER)

שלב	הערה	לחץ על	תוצאה בתצוגה	הערה
א'	לצפייה בהגדרות שקבענו	1	WEEKLY Mon SET 1 --:-- --%	בתצוגה מהבהב "SET".
ב'	לצפייה ביום מסוים	2	WEEKLY Tue SET 1 --:-- --%	לחץ לצפייה בהגדרות ליום המבוקש, כל לחיצה מעבירה את היום בשבוע.
ג'	למעבר בין הפעולות שהגדרנו	3	WEEKLY Tue SET 2 --:-- --%	כל לחיצה תקדם את מספר הפעולה
ד'	חזרה למסך ראשי	7	WEEKLY Wed CLOCK 11:39	