



הוראות הפעלה PAC-YT40ANRA למשתמש

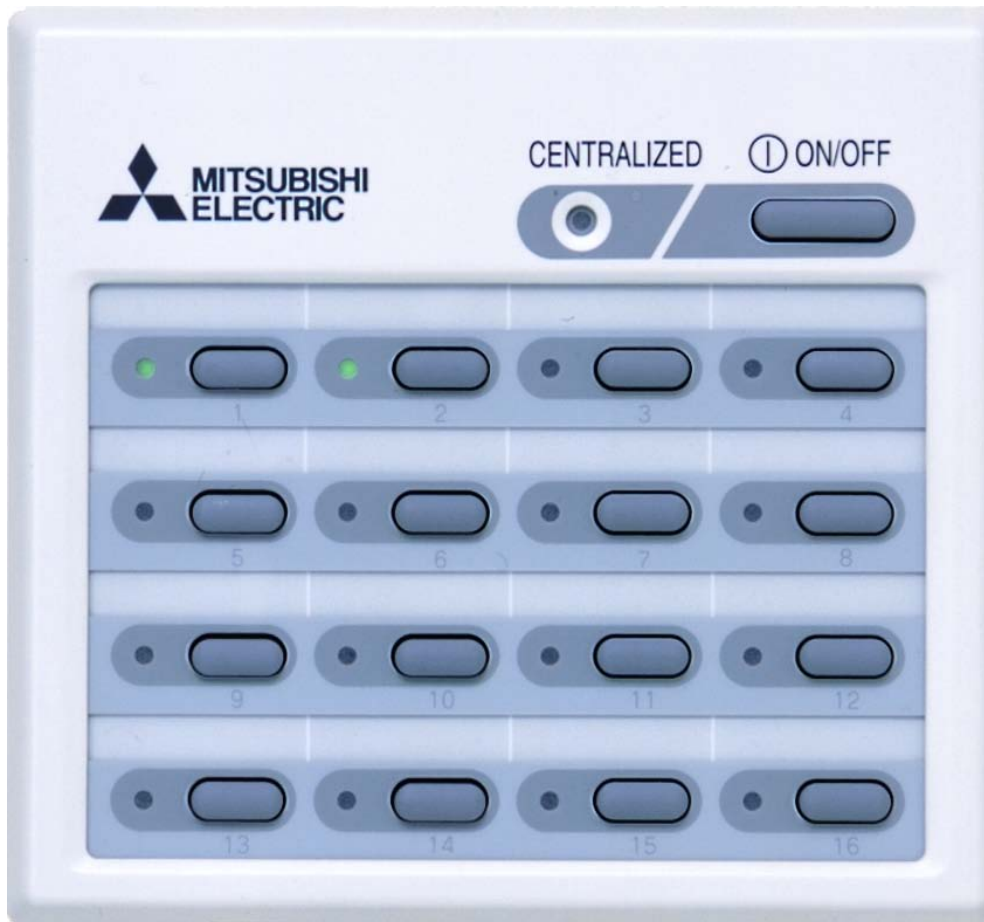

תוכן עניינים:



- 2 תאור הלחצנים פנל עליון.
- 3 תאור הלחצנים פנל תחתון.
- 4 תאור הלחצנים/מחברים חלק אחורי.

תאור הלחצנים פנל עליון

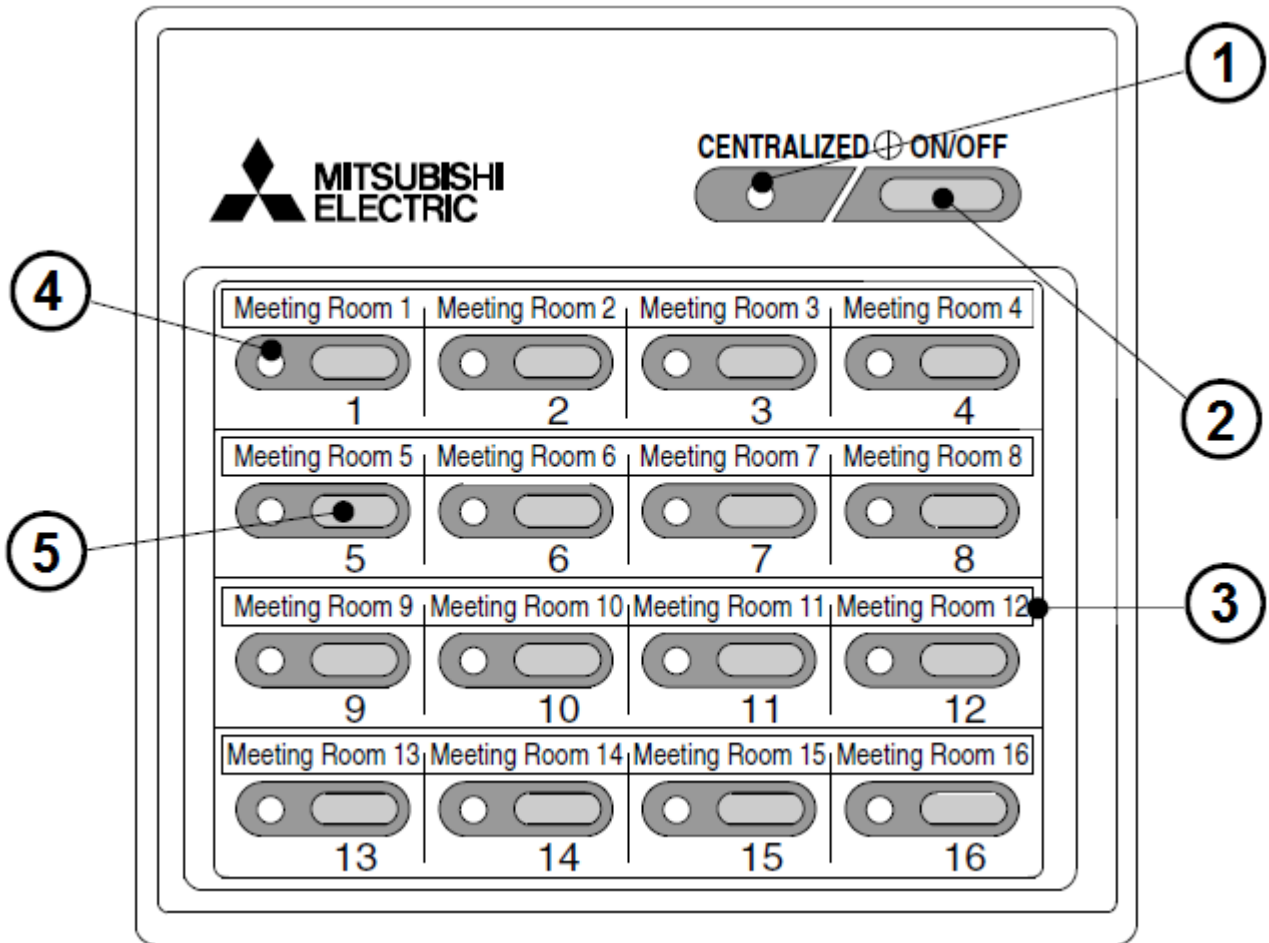


1. **נורית שליטה כללית**- הנורית דולקת כאשר השלט הראשי מונע פעולות, יחד עימה תהבהב נורית הקבוצה שעבורה הפעולה נמנעה
2. **לחצן הפעלה/כיבוי לכול החדרים/הקבוצות**- מדליק את כל הקבוצות כאשר הם כבויות, מכבה את כל הקבוצות כאשר הם דלוקות
3. **שמות חדרים/קבוצות**- רצועות לרשימת שמות החדרים, לשליפת רצועת השמות ראה אויר תחתון
4. **נורית הפעלה/כיבוי לחדר/קבוצה**- דלוקה:קבוצה עובדת, כבויה: קבוצה כבויה, מהבהבת: קבוצה בתקלה
5. **לחצן הפעלה/כיבוי לחדר/קבוצה**- בלחיצה ממתג בין כיבוי/הפעלה של הקבוצה, מכבה את הקבוצה בעת תקלה

תאור הלחצנים פנל תחתון
יש להשתמש במברג שטוח ולסובב על-מנת לפתוח את המכסה כמוראה:

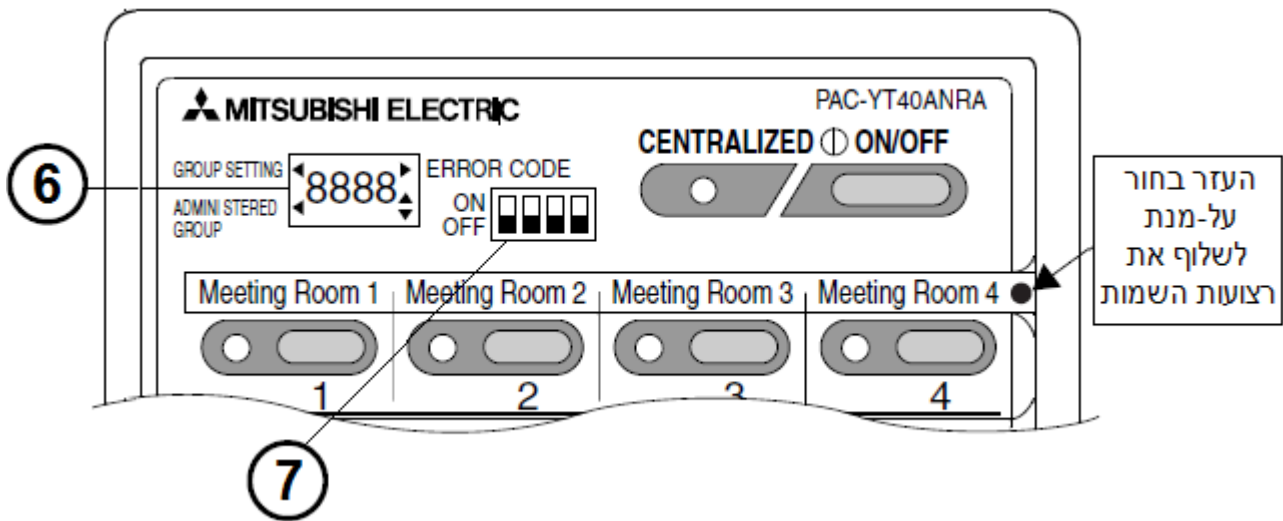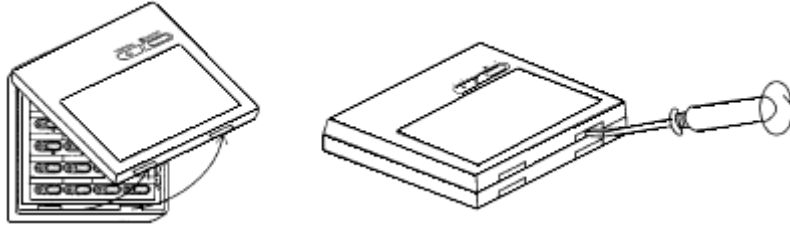

6. תצוגה - תצוגה במצב תכנות
7. כפתורי הסטה (SW-3) - כפתורי הסטה למצב תכנות

תאור הלחצנים/מחברים חלק אחורי

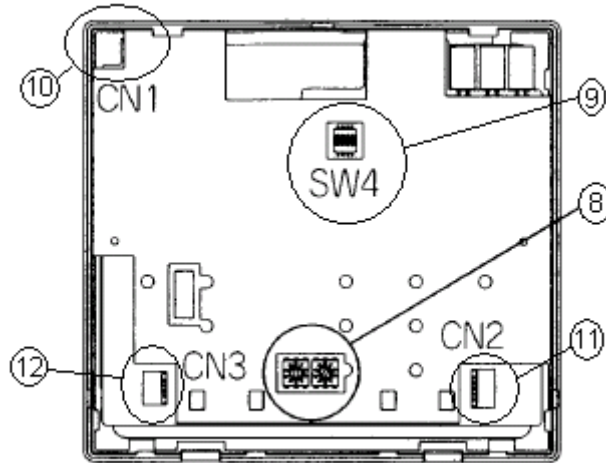

8. קביעת כתובת השלט - קביעת כתובת השלט ע"י הכפתורים הסיבוביים
9. כפתורי הסטה (SW-4) - לחצני קלט חיצוני
10. חיבור כבל תקשורת CN1 - מחבר לחיבור כבל תקשורת מסוכך (דו גידי)
11. חיבור כבל קלט CN2 - מחבר לחיבור כבל קלט (5 גידי)
12. חיבור כבל פלט CN3 - מחבר לחיבור כבל פלט (4 גידי)