

## הוראות בטיחות:

- \* קרא בעיון את הוראות הבטיחות על מנת להבטיח התקנת ציוד בטוחה: \*\*\* כשל במילוי הוראות הבטיחות יכול לגרום למקרי פציעה ואף מוות בטוחה.
- \* הצידוד מצריך התקנה של טכנאי מוסמך או כל אדם הרשאי להתקין ציוד מסוג זה.
- \* יש לקרוא את הוראות הפעלה לפני חיבור הציוד לחשמל.
- \* כל פעולות החשמל חייבות להתבצע על-ידי טכנאי מוסמך לכך ובהתאם לתקן.
- \* יש להשתמש במוצר בהתאם לכל החוקים והתקנות הלאומיות.
- \* התקנת המוצר מצריכה התאמה מלאה עם תקנות החשמל המקומיות עבור התקנת ציוד חשמלי מסוג זה.
- \* נא לא להתקין את המוצר בסביבות הבאות: בחוץ, מתחת לשמש, ליד מים, באזורי לחות או אבק.
- \* יש להתקין את הציוד אך ורק במיקום בעל גישה מוגבלת.
- \* בעת התקנת הציוד על גבי קירות, יש להדק היטב את המוצר בהתאם להוראות התקנה.
- \* במידה וקיים פס-דין, יש לחבר את הציוד אליו בהתאם להוראות התקנה.
- \* כאשר פס-הדין מחובר למתכת, יש להאריק את הפס.
- \* יש לנתק כבלי חשמל ותקשורת לפני חיבור הציוד.
- \* בעת חיבור הציוד יש לשים לב לקוטביותם של כבלי ההזנה והתקשורת.

## אזהרה:

- \*\*\* כשל במילוי הוראות הבטיחות יכול לגרום למקרי פציעה, נזק לרכוש ואף מוות בטרם עת.
- \* יש להרחיק את הציוד מילדים.
- \* אין לפתוח או לפרק את הציוד לצרכי תיקון או כל צורך אחר.
- \* תיקון של הציוד על ידי אדם שלא מורשה לכך יכול לגרום לקפיצת מחת או אש.
- \* אין לחשוף את הציוד למים אשר יכולים לגרום לנזק עבור הציוד.
- \* אין להשתמש בחומרים דליקים (לדוגמא: ספריי לשיער או קוטל חרקים) ליד הציוד.
- \* אין לנקות את הציוד בחומרים נוזליים כגון מדלל צבע.
- \* יש להשתמש אך ורק בסמרטוט יבש לניקוי הציוד.
- \* המתח המקסימלי אשר ניתן לספק לציוד הינו 12V DC. אין לספק לציוד מתח 110V/220V AC.
- \* אין להתקין את הציוד במיקומים בהם:
  - א. ריכוז של שומנים או אדים, כגון מטבח. (רכיבים פלסטיים עלולים להיהרס).
  - ב. נוצרת חלודה או ישנה לחות גבוהה.
  - ג. נפלטים גלים אלקטרומגנטיים אשר יכולים להוות בעיה בתפקוד הציוד.
  - ד. ישנה דליפת גז דליק, סיבי פחמן או סכנת דליקת אבק באוויר. או במיקומים בהם קיימת סכנת דליקה של חומר נדיף כגון מדלל או דלק. פעילות הציוד בסביבה זו מסוכנת ויכולה לגרום לאש.
  - ה. טמפרטורות גבוהות במיוחד. ליד נרות או מנורות.


## תיאור הציוד:

קול טיק זהו ציוד אשר מאפשר כיבוי\הדלקה של יחידת מיזוג על ידי מגע יבש מבוקר. ציוד זה מיועד לשימוש עבור יחידות מיזוג מסוג MITSUBISHI אשר מצוידות במחבר CN105.


## הוראות הפעלה:

- 1 לפני התקנת הציוד יש לנתק חשמל אשר עלול לפגוע או לקצר את הציוד ובכך לגרום נזק רב.
- 2 יש לנתק חשמל של שעון שבת שמידה והוא חובר לפניכן.
- 3 פתח את מכסה המאייד וחבר את הכבל למחבר CN105.
- 4 חבר למחבר ירוק צד אחד של כבל דו-גידי (ללא חשיבות לקוטביות). את הצד השני של כבל דו-גידי יש לחבר למסר חיצוני (מצב 2) או להדקי מגע יבש של שעון שבת (מצב 1). החיבור מתבצע אל הדקי הבקרה N.O.
- 5 במקרה בו קיים ממסר חיצוני, יש לחבר את הדקי הסליל שלו אל הדקי מגע יבש של שעון שבת. שים לב כי מדובר במתח גבוה של AC 230V.
- 6 יש לחבר הזנה לשעון שבת על-פי הוראות הפעלה של השעון.
- 7 יש להחזיר את ההזנה לכל המוצרים.

## מצב 1:

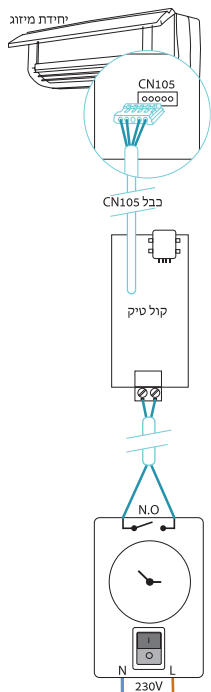

## מצב 2:

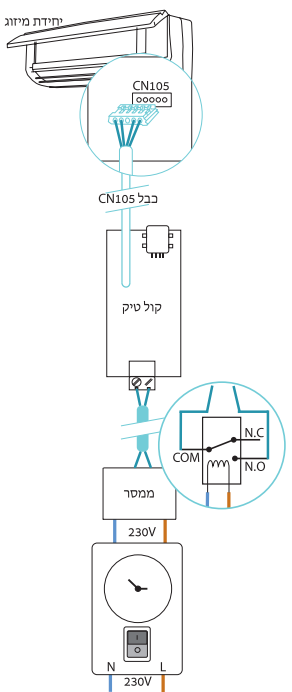


# קול טיק

הוראות הפעלה

EconTec PAR-900

57C02A

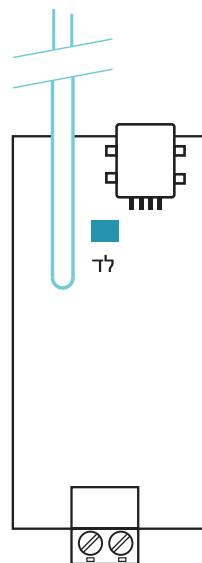

## מצבים של סטטוס לד:

תיאור	מצב
דלוק באופן קבוע	BOOT
מהבהב פעמיים לעיתים רחוקות	יחידת מיזוג במצב דלוק
מהבהב לעיתים רחוקות	יחידת מיזוג במצב כבוי

## מצבים של המתגים:

יש לשים לב שכל המתגים נמצאים במצב OFF (קרוב למספריהם)

